
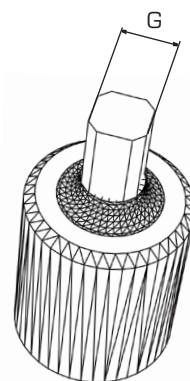


DIMENSIONS DES PLATINES ISO 5211 ET DIN 3337 POUR DES ACTIONNEURS

ISO 5211 : spécification de montage des actionneurs et dimensions des carrés.

DIN 3337 : orientation à 45° de l'arbre d'entraînement et de l'actionneur.

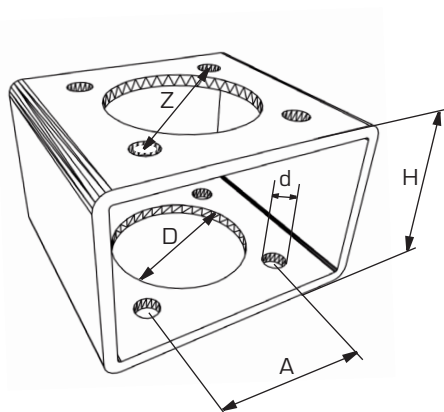

	Ø D	A (± 0,1)	Ød (± 0,1)	ØZ (± 0,1)	Boulons		H (± 0,5)	G
					Nb	Ø		
F03	25	25,5	5,5	36	4	M5	50	9
F04	30	29,7	5,5	42	4	M5	50	11
F05	35	35,4	6,5	50	4	M6	60	14
F07	55	49,5	8,5	70	4	M8	60	17
F10	70	72,1	10,5	102	4	M10	80	22
F12	85	88,4	12,5	125	4	M12	80	27
F14	100	99	17	140	4	M16	90	36
F16	130	116,7	21	165	4	M20	120	46
F25	200	254	17	254	8	M16	180	55

unité : mm